




## RGB+W controller + AB 210550

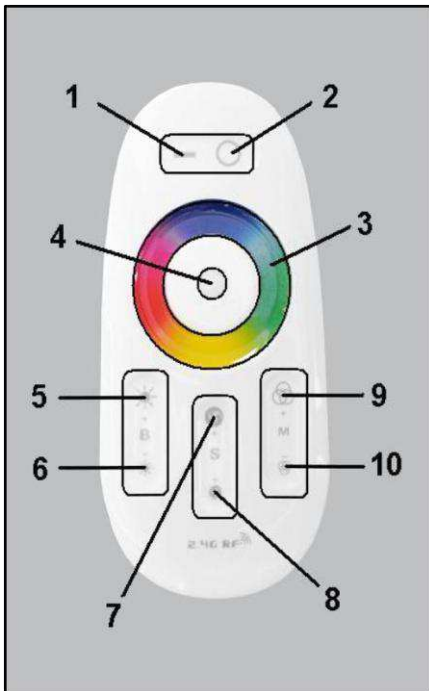


- 1 + 2** Aan en UIT knop
- 3\*** Kleurenring: stel je kleur in met het Touchwheel.
- 4** IndicatieLED: gaat branden bij zenden
- 5 + 6** Dimmen: 5 feller, 6 dimmen
- 7 + 8** Snelheid: 7 sneller, 8 langzamer
- 9 + 10** Keuzetoets programma: 9 omhoog, 10 omlaag

### Programma's:

- 1. Vaste kleur instellen met het Touchwheel (Dimbaar)
- 2. Wit (Dimbaar, stand komt terug in programma 3)
- 3. Wit + Kleur instellen met het Touchwheel (Kleur is dimbaar)
- 4. RGB: kleuren lopen in elkaar over (Dimbaar en Snelheid)
- 5. Rood, Groen, Blauw en Wit lopen in elkaar over (D + S)
- 6. Rood, Groen, Blauw en Wit verspringen (D + S)
- 7. 7 kleuren + Wit verspringen (D + S)
- 8. Rood en Wit verspringen (D + S)
- 9. Blauw en Wit verspringen (D + S)
- 10. Groen en Wit verspringen (D + S)
- 11. Rood verspringt (D + S)
- 12. Blauw verspringt (D + S)
- 13. Groen verspringt (D + S)
- 14. Wit verspringt (D + S)
- 15. Shuffle programma, alle opties door elkaar (D + S)

\* De kleurenring kan altijd gebruikt worden om een eigen kleur te maken. Met toets 9 en 10 keer je terug naar het menu.

## Installeren en aansluiten

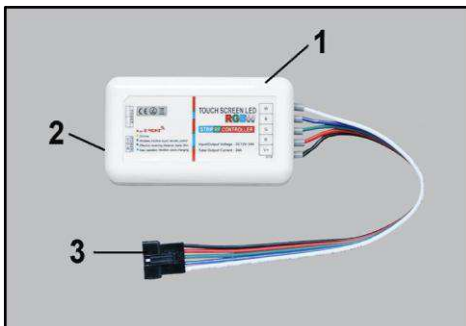

- 1. RGB + W controller.
- 2. Aansluiting voor de driver. (Jackplug)
- 3. 5-polige connector.

De afstandsbediening is al bij de controller aangemeld.

Maximaal 15m **RGB+W** FlexLED 60 LED's pm 12V op aan te sluiten.



- 1. Jackplug, aansluiten op controller.
- 2. Driver, type afstemmen op vermogen.
- 3. Eurostekker, aansluiten op constante spanning.

Let op: driver moet los besteld worden