




RGB controller + AB 210570

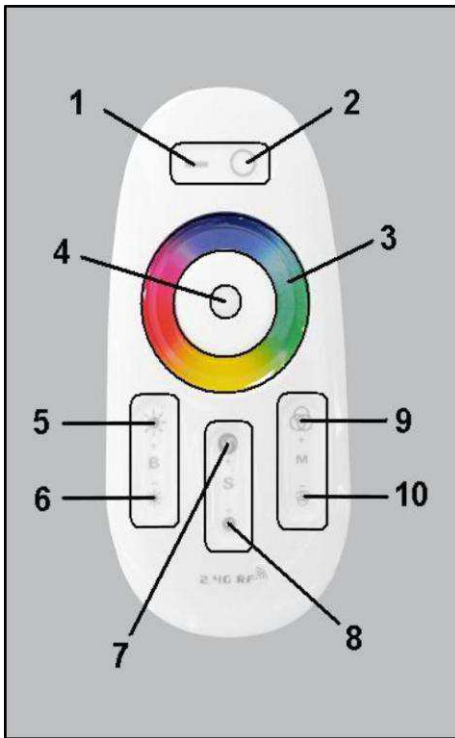


- 1 + 2** Aan en UIT knop.
- 3*** Kleurenring: stel je kleur in met het Touchwheel.
- 4** IndicatieLED: gaat branden bij zenden.
- 5 + 6** Dimmen: 5 feller, 6 dimmen.
- 7 + 8** Snelheid: 7 sneller, 8 langzamer.
- 9 + 10** Keuzetoets programma: 9 omhoog, 10 omlaag.

Programma's:

1. Wit vast (Dimbaar)
2. Wit fade (Dimbaar + Snelheid)
3. Alle kleuren lopen in elkaar over (Dimbaar + Snelheid)
4. Rood, Groen en Blauw lopen in elkaar over (Dimbaar en Snelheid)
5. 7 kleuren verspringen (D + S)
6. 3 kleuren verspringen (D + S)
7. Rood en Groen verspringen (D + S)
8. Rood en Blauw verspringen (D + S)
9. Blauw en Groen verspringen (D + S)
10. Wit knippert (D + S)
11. Wit flakkert at random (D + S)
12. Rood knippert (D + S)
13. Rood flakkert at random (D + S)
14. Groen knippert (D + S)
15. Groen flakkert at random (D + S)
16. Blauw knippert (D + S)
17. Blauw flakkert at random (D + S)
18. Geel knippert (D + S)
19. Geel flakkert at random (D + S)
20. Circulatie van alle programma's (D + S)

* De kleurenring kan altijd gebruikt worden om een eigen kleur te maken. Met toets 9 en 10 keer je terug naar het menu.

Installeren en aansluiten

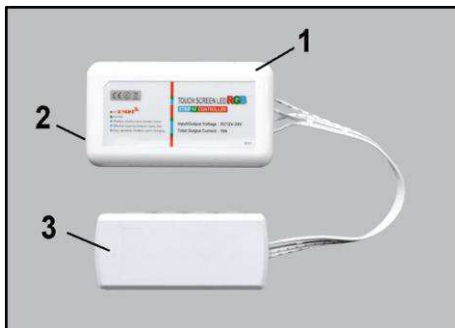

1. RGB controller.
2. Aansluiting voor de driver. (Jackplug)
3. 9-voudig aansluitblokje.

De afstandsbediening is al bij de controller aangemeld.

Maximaal 15m RGB FlexLED 60 LED's pm 12V op aan te sluiten.

Opnieuw aanmelden:

1. Haal de stekker van de driver uit het stopcontact,
2. Steek de stekker van de driver weer in het stopcontact en druk binnen 3 seconden op knop 7 van de afstandsbediening.



1. Jackplug, aansluiten op controller.
2. Driver, type afstemmen op vermogen.
3. Eurostecker, aansluiten op constante spanning.

Let op: driver moet los besteld worden