

Handleiding MC-Easy 1 knops t.b.v. LED-spots/strips




1. LED indicator.
2. In/uitschakelen en dimmen. Door de MC-Easy 1 knops kort in te drukken schakelt de verlichting aan/uit. Bij langer indrukken gaat de verlichting feller of minder fel branden. Hij onthoudt de laatste stand.

Je kunt ook de MC-Easy 1 knops op meerdere basissets (ontvanger met driver) aanmelden. Alle basissets gaan dan ook gelijk aan/uit of dimmen.

De MC-Easy 1 knops dimmer zit al in een magnetische houder.

Batterij vervangen:

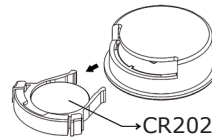

→CR2025 1,5V
Bereik: ± 20m
RF = 868MHz