


# Handleiding MC-Easy Wall 1 t.b.v. LED-spots/strips

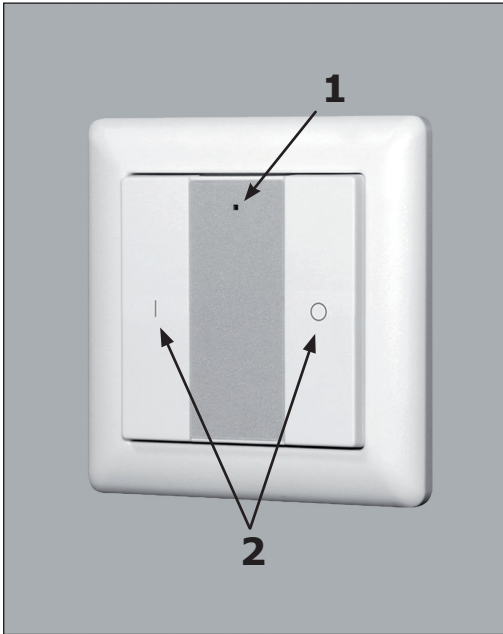


1. LED indicator.
2. In/uitschakelen en dimmen. (I) is voor inschakelen en de verlichting feller laten branden, (O) is voor uitschakelen en de verlichting dimmen.  
Hij onthoudt de laatste stand.

Je kunt de MC-Easy Wall ook op meerdere basissets (ontvanger met driver) aanmelden.  
Alle basissets gaan dan tegelijk aan/uit of dimmen.

De MC-Easy Wall 1 wordt geleverd met dubbelzijdig tape en schroeven.

Batterij vervangen:

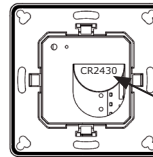

CR2430 3V  
Bereik: ± 20m  
RF = 868MHz