


Handleiding MC-Easy Wall 2 en 4 t.b.v. LED-spots/strips

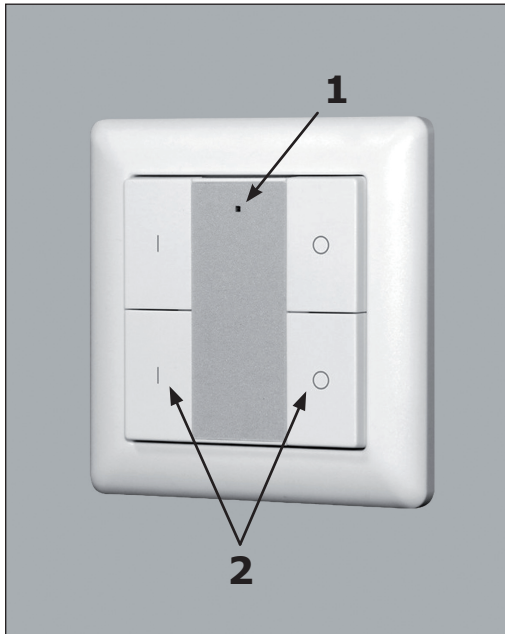


Op de foto de MC-Easy Wall 2

1. LED indicator.
2. In/uitschakelen en dimmen. (I) is voor inschakelen en de verlichting feller laten branden, (O) is voor uitschakelen en de verlichting dimmen.
Hij onthoudt de laatste stand.

Per kanaal is één basisset (ontvanger met driver) nodig.
Je kunt ook 1 kanaal op meerdere basissets (ontvanger met driver) aanmelden.

De MC-Easy Wall 2 en 4 worden geleverd met dubbelzijdig tape en schroeven.

Batterij vervangen:

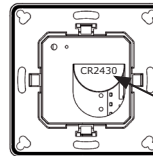

CR2430 3V
Bereik: ± 20m
RF = 868MHz