




Montage-instructie Flexibele LED-strips achter meubel

De aluminium profielen worden op de achterwand geschroefd of gelijmd, al naar gelang de ondergrond.

Teken de omtrek van het te plaatsen meubel af. Gebruik hiervoor schilderstape.
Teken dan de plek af waar de strips gemonteerd moeten worden zoals hieronder wordt beschreven:

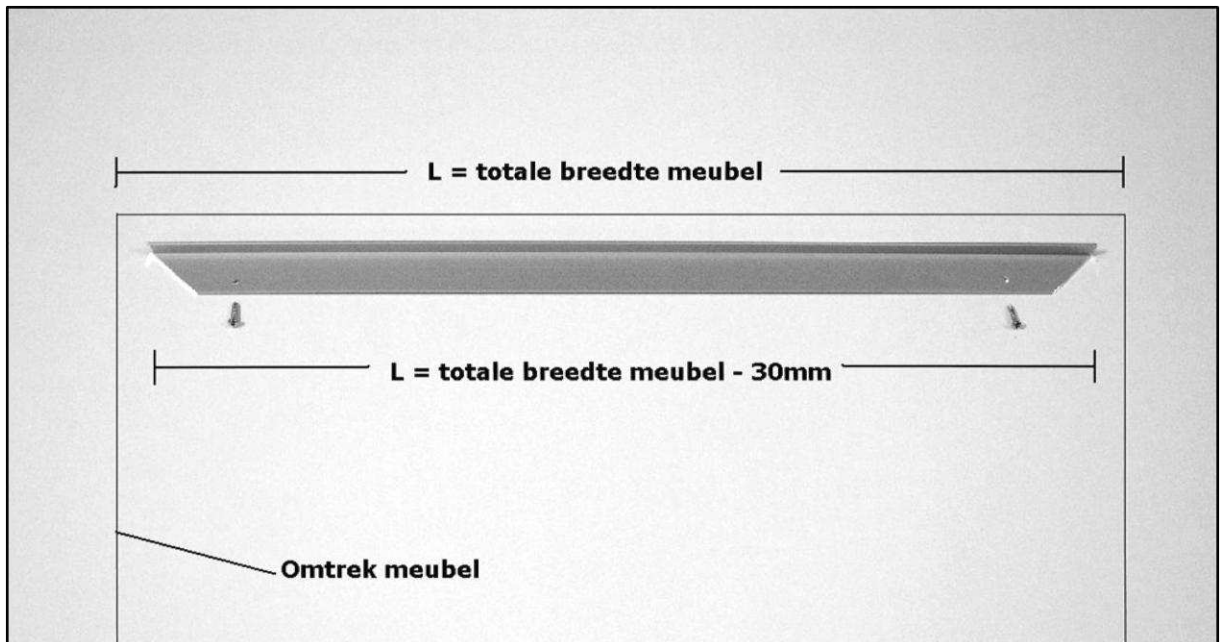

Afb. 1

Monteer eerst het bovenste profiel. (zie afb. 1)

De lengte van het profiel is de totale breedte van het meubel min 30mm. Het profiel komt 10mm lager dan de bovenkant van het meubel en aan beide kanten houdt je een ruimte van 15mm.


Is het geleverde profiel te lang, dan kan deze worden ingekort:

- Aan de verstekkant: dan ook weer in verstek zagen, of
- In het midden doorzagen en hier gewenste lengte afkorten.

De strip kan nu gemonteerd worden.



Montage-instructie Flexibele LED-strips achter meubel vervolg

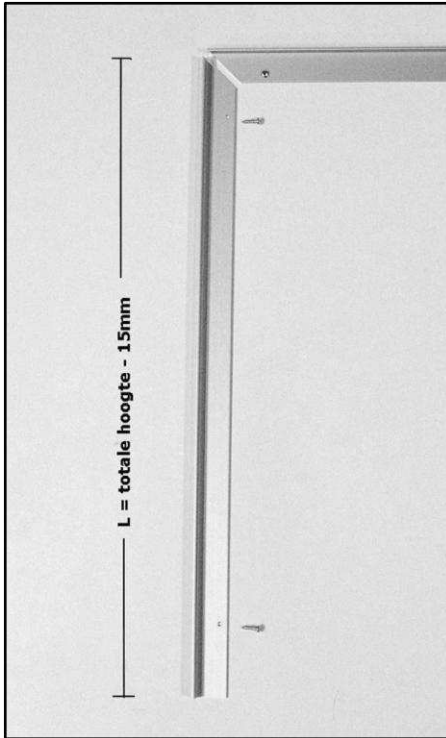

Afb. 2

Monteer nu de profielen aan de zijkant. (zie afb. 2)
De hoogte van een zijprofiel is de totale hoogte van het meubel min 15mm.

Is het geleverde profiel te lang, dan kan het aan de onderkant makkelijk afgekort worden.

Monteer het profiel nu 10mm naar binnen en 15mm vanaf de bovenkant meubel.

Alle profielen zijn nu gemonteerd.


De LED-strip kan nu op de profielen worden geplakt.
(zie afb. 3)

Bij 1 strip: begin aan de onderkant. Bij de hoeken de strip niet knikken, maar met een kleine boog de hoek om plakken.

Bij 2 strips: beide zijden onderin beginnen. Aan de bovenkant op de plek waar de strips bij elkaar komen eventueel extra lengte afknippen (zie ook afb. 4)
De strips kunnen elkaar een kort stukje overlappen.



Afb. 3

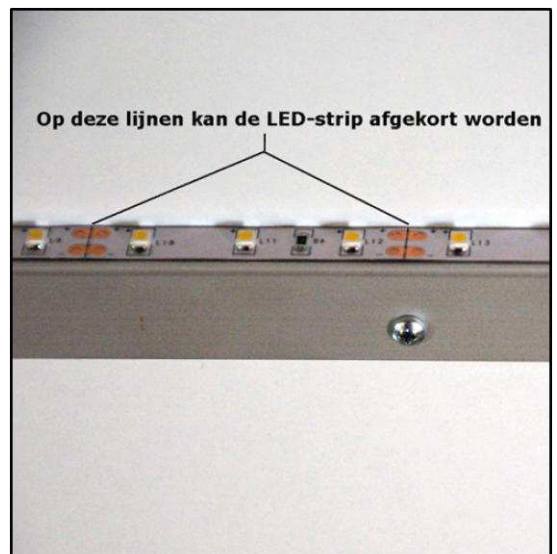

Afb. 4